

Tak fordi du har valgt en CROWN CADDY® fra Kronjysk Golf. For at sikre, at du får glæde af din vogn i mange år, bedes du læse denne brugsanvisning grundigt, før du bruger vognen første gang.



Gem venligst forsendelseskassen inklusiv alt indpakningsmateriale. Hvis vognen skal sendes til service, beskytter originalemballagen alle delene perfekt.

1. De første skridt med din CROWN CADDY® golfvogn

- Før du bruger vognen første gang, skal du sætte dig ind i, hvordan den fungerer. Vi anbefaler, at du øver dig med en golfbag for at lære, hvordan vognen opfører sig – dette afhænger af vej, terræn, belastning og vægtfordeling.
- Oplad batteriet helt før første brug med den medfølgende oplader.
 - LED på opladeren lyser **RØDT** under opladning
 - LED lyser **GRØNT**, når batteriet er fuldt opladet.
- Saml vognen (se punkt 3).

Sikkerhedsanvisninger

- Pas på fingre og hænder, når du bruger foldesystemet og tilkobler dele. Foldesystemet har ikke en separat låsemekanisme, så bær vognen med én hånd på forhjulet og den anden på motorakslen. Hold den vandret under transport for at undgå, at den folder sig ud.
- Rengør tilkoblingssystemet regelmæssigt med en fugtig klud og tør efter.
- Kør forsigtigt på ujævn terræn. Undgå kantsten, store sten, huller og dybe vandpytter. Brug aldrig en golfbil til at trække vognen. Parkér vognen vinkelret på skråninger.
- Brug *ikke* højtryksrensere til rengøring – kun en fugtig klud.
- *Smør ikke* hjulnav eller motordrev med olie eller fedt.
- Afmonter og rengør baghjulene jævnligt. Tjek og stram fastgørelsesskruerne.
- Afbryd altid batteriet ved transport (f.eks. i bil).
- *Maksimal belastning: 25 kg.* Undgå at "lade dig trække op" eller læne dig på vognen ned ad bakke – dette kan beskadige motor og elektronik.

2. Opladning og vedligeholdelse af batteriet

- Tilslut først batteriet til opladeren og derefter til strømmen.
 - Oplad batteriet efter hver brug – også ved kortvarig brug. Opbevar over 10°C.
 - Kørsel i højt græs kan reducere batteriets rækkevidde.
 - Ved længere pauser (f.eks. vinter):
 - Oplad batteriet fuldt
 - Opbevar tørt og frostfrit over 10°C
 - Gentag opladning hver 2. måned.
 - *Før flyrejser:* Undersøg regler for transport af lithium-ion-batterier.
 - Undgå fuld afladning og temperaturer over 40°C (f.eks. i bil eller direkte sol).
 - Undgå slag og stød. *Bær aldrig batteriet i ledningen!*
 - Batterier mister kapacitet over tid. Denne aldring kan accelereres af forkert opladning og opbevaring.
 - Batterikassen er stænksikker – rengør med fugtig klud.
 - Batteriets lade stand vises *kun* korrekt når det er tilsluttet vognen. Ved opladning følg indikatoren på opladeren.
-

3. Vigtigt – korrekt opladning

For at sikre korrekt opladning:

- Tilslut først batteriet til opladeren, derefter til strømmen.
- Hvis opladeren altid er tilsluttet strøm, kan den fejle i at genoplade batteriet ved delafledning.


Saml og udfold vognen

Følg disse trin (afmontering i omvendt rækkefølge):

a. Baghjul:

- Hjulene er markeret “R” (højre) og “L” (venstre).
- Tryk på knappen og sæt hjulet på motorakslen – sørg for korrekt indgreb.
- Klik støttehjulet ind i støttehjulsholderen.

b. Justér højde på tophåndtag

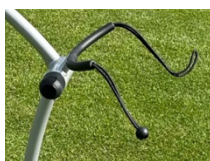

- Brug drejehåndtaget til at indstille højde. Spænd til!

c. Fastgør golfbag med de elastiske stropper.

d. Sammenklapning:

- Foldet med hjul: klar til brug.
- Flad sammenklapning: afmonter hjul og støtte hjul.

f. Tilbehør:

- *Scorekort-holder* monteres med plastikclips og unbrakonøgler.
- *Paraplyholder* monteres på venstre side og skues fast med fingerskruen.

Frihjul (i tilfælde af fejl eller tomt batteri)

- Tryk på hjulknop og træk hjul ud til yderste hak.

4. Tilslutning af batteriet

- Sæt batteriet i holderen på forhjulsrammen, eller brug forlængerledning og placer i din golfbag.
- Tilslut batteristikket til vognen.
- LED ringen omkring start/stop-knappen samt batteriindikatoren tænder.

5. Brug af vognen

Betjeningsselementer:

- Start/stop-knap med LED.
- Knap til timer/afstands kørsel.
- Drejeknap til hastighed.



LED-lamptrykket på enden af håndtaget har 5 forskellige visninger.

- Slukket - Ingen strøm.
- Blinker langsomt – Lavt batteri niveau.
- Blinker – Stoppet/Standby
- Lyser fast – køre/klar til at køre når potentiometeret er drejet til en hastighed.
- Blinker hurtigt – Timer funktionen er aktiv.

Når du tilslutter batteriet til vognen, blinker LED-lamptrykket på håndtaget.

dette er "standby"-tilstanden. Tryk og hold knappen for enden af håndtaget inde, indtil LED-lampen lyser permanent, for at "tænde" vognen.



Start og stop

- Tilslut batteri – LED blinker (standby).
- Tryk og hold på ende knappen for at tænde – LED lyser fast.
- Brug drejeknap til at justere hastigheden.
- Stop vognen ved at:
 - Dreje drejeknappen mod uret (mod "0"), *eller*
 - Trykke på ende knappen.

Afstandsfunktion (tidskørsel)



Knappen ved siden af potentiometeret, er timer funktionen.

En forudsætning for at bruge timer funktionen, er at potentiometeret er sat til en hastighed og at vognen er stoppet ved et enkelt tryk på ende knappen.

Timer fungerer ved et eller flere tryk, for den ønskede kørselslængde.

- 1 tryk = 10 sekunder
 - 2 tryk = 20 sekunder
 - 3 tryk = 30 sekunder
 - Osv.
-

6. Fjernbetjening



Fjernbetjeningen er udstyret med et internt genopladeligt batteri. Vi anbefaler, at du oplader fjernbetjeningen regelmæssigt for at sikre, at den fungerer kontinuerligt.

- **OBS:** Fjernbetjeningen skifter automatisk til tastelås efter 3 minutter uden brug. Tryk på "Tænd/Sluk-knappen" for at låse op.
- For at slukke fjernbetjeningen skal du holde Tænd/Sluk-knappen nede i 3 sekunder.
- Når det blå LED-lys på vognen lyser, kan du styre vognen med fjernbetjeningen.
- Rækkevidden er 50–100 meter, afhængigt af de omgivende forhold. Vognen stopper automatisk, hvis den mister forbindelsen til fjernbetjeningen.
- For den bedste kontrol og synlighed anbefales det at betjene vognen inden for en radius af 10–20 meter.

Knapfunktioner:



	+	"Plus" Hvis der trykkes på knappen imens vognen står stille, vil vognen køre fremad. Hvis den trykkes på under kørsel accelerere vognen.
	-	"Minus" Hvis der trykkes på knappen imens vognen står stille, vil vognen køre baglæns. Hvis den trykkes på under kørsel, de accelerere vognen.
	<	"Venstre" Drejer vognen til venstre
	>	"Højre pil" Drejer vognen til højre
	STOP (I midten)	"STOP" Vil stoppe vognen
	1	"1" Denne knap aktivere vognen fremad i en den 1. prædefinerede hastighed
	2	"2" Denne knap aktivere vognen fremad i en den 2. prædefinerede hastighed
	ON/OFF (Nederste knap)	Tastatur lås Et tryk låser tastaturet og et tryk låser det op. (Vær opmærksom på, at STOP knappen ikke virker hvis tastaturet er låst)

Beskyttelsestimer:

Vognen har en sikkerhedstimer på 2 minutter. Hvis ingen knap aktiveres inden for dette tidsrum, stopper vognen automatisk. Tryk på en knap for at genstarte.

7. Programmering af vognen

Par en ny fjernbetjening:



Hvis du ønsker at udskifte eller parre en ny fjernbetjening:

1. Sæt vognen i parrings-tilstand: Tilslut batteriet og hold ende knappen på tophåndtaget nede i ca. 6 sekunder, indtil det blå LED-lys blinker
2. Tryk på knapperne **1** og **2** samtidig på fjernbetjeningen, indtil fjernbetjeningens LED lyser rødt. Slip knapperne og vent, til det blå LED-lys på vognen blinker hurtigt.
3. Fjernbetjeningen er nu parret.
4. For at afslutte parrings-tilstand: Tryk på ende knappen på tophåndtaget igen i ca. 6 sekunder, eller frakobl strømmen.

☞ Sørg for, at tastelåsen på fjernbetjeningen *ikke* er aktiveret under parring.
Test alle knapper bagefter.

Aktivering af programmeringstilstand:



1. Tryk og hold knap **1** nede.
2. Tryk derefter og hold **ON/OFF-knappen** nede samtidigt.
3. Når LED på fjernbetjeningen blinker blåt og vognen begynder at køre langsomt, er programmeringstilstand aktiveret.

Gem personlige hastigheder (kræver ikke programmeringstilstand):



1. Vælg den ønskede hastighed med *Plus/Minus-knapperne*.
2. Hold f.eks. **1-knappen** nede.
3. Uden at slippe den, hold også **Stop-knappen** nede.
4. Slip begge knapper samtidig.
→ Hastigheden er nu gemt på den valgte knap.

Juster elektronisk retningsstabilitet:



Hvis vognen trækker til én side:

1. Gå i programmeringstilstand.
 2. Tryk kort på **Venstre** eller **Højre** for at finjustere retningen.
 3. To tryk ændrer kørselsretningen med ca. 30 cm over 7,5 meter.
 4. Tryk på **Stop-knappen** for at gemme.
-

Juster drejehastigheden:

1. Gå i programmeringstilstand.
 2. Tryk på **Minus** for at stoppe.
 3. Tryk på **Plus** for at øge drejekraften eller **Minus** for at mindske den.
 4. Test og gem med **Stop-knappen**.
-

Gendan fabriksindstillinger:

1. Gå i programmeringstilstand.
 2. Tryk kort på **Minus**.
 3. Tryk derefter kort på **Knap 1** → LED lyser rødt.
 4. Tryk kort på **1** → **2** → **ON/OFF** i rækkefølge.
 5. Til sidst tryk på **Stop-knappen**.
→ Vognen er nu nulstillet.
-

8. Sikkerhedsinstruktioner for lithium-ion-batterier

- Batterier og genopladelige batterier *må ikke* bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
- Du er lovmæssigt forpligtet til at returnere brugte batterier/genopladelige batterier.
- De kan indeholde skadelige stoffer, der kan skade miljøet og helbredet.
- Batterier indeholder dog også vigtige råstoffer som jern, zink, mangan og nikkel, som kan genbruges.

Efter brug kan batterier returneres til os eller afleveres gratis på lokale indsamlingssteder (f.eks. butikker eller genbrugsstationer).

Symbolet med den overkrydsede skraldespand betyder, at batteriet ikke må smides ud med almindeligt husholdningsaffald.

CE-overensstemmelse:

Brugte lithiumbatterier og opladere er CE-godkendte og opfylder normalt også internationale standarder.

Risici:

Forkert brug af lithium-ion-batterier (f.eks. demontering, brand, stød, vand eller høj varme) kan forårsage brand, eksplosion eller ætsninger.

Batterier indeholder brandbare og ætsende væsker og salte. Udslip kan irritere hud, øjne og luftveje.

Håndtering:

- Hold batteriet væk fra varme, åben ild og ætsende væsker.
- Batteriet må ikke punkteres, knækkes eller brændes.
- Ved lækage: Afspær området, køl batteriet og sørg for udluftning. Undgå kontakt med hud, øjne og dampe.
- Hvis huset eller krympefolien er beskadiget, *udskift straks batteriet.*

